

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc  
code A



Silver  
code B



Chrome  
code K




Argent  
code J

### VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1

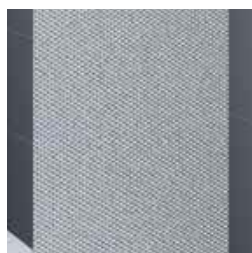

Niva  
code 11



Aqua  
code 2

### SÉRIGRAPHIE




Lunes 2.0  
code 78

### POIGNÉE




Poignée Blanc ou  
Chrome


### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

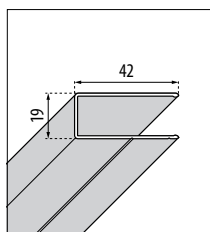


**PROFILÉ DE SÉRIE**  
R - 2A - 2P - 2PH  
A - AH - 3PH

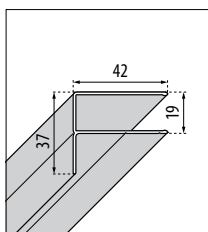


**PROFILÉ DE SÉRIE**  
G+FL - 3P - S - B - G

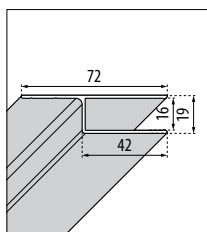


**PROFILÉ DE SÉRIE**  
pour tous les modèles

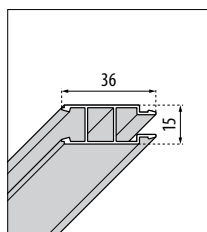

**COMPENSATION (OPTION)**  
R - 2A - G+FL + 3P + 3PH -  
G - B - S - 2P - 2PH - A - AH

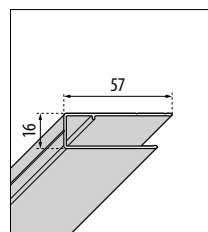




**COMPENSATION (OPTION)**  
R - 2A - 2P - 2PH  
A - AH - 3PH

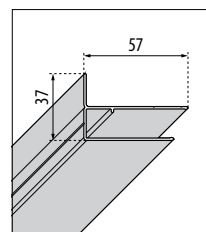


**COMPENSATION (OPTION)**  
G+FL - 3P - S - B - G

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc	<b>P01BJMOST-A</b>	Blanc	<b>P01BJGBST-A</b>	Blanc	<b>P01L215STL-A</b>	Blanc	<b>P05HAAST3-A</b>	Blanc	<b>P05BHST-A</b>	Blanc	<b>P05BHCST-A</b>
Silver	<b>P01BJMOST-B</b>	Silver	<b>P01BJGBST-B</b>	Silver	<b>P01L215STL-B</b>	Silver	<b>P05HAAST3-B</b>	Silver	<b>P05BHST-B</b>	Silver	<b>P05BHCST-B</b>
Chrome	<b>P01BJMOST-K</b>	Chrome	<b>P01BJGBST-K</b>	Chrome	<b>P01L215STL-K</b>	Chrome	<b>P05HAAST3-K</b>	Chrome	<b>P05BHST-K</b>	Chrome	<b>P05BHCST-K</b>
Argent	<b>P01BJMOST-J</b>	Argent	<b>P01BJGBST-J</b>	Argent	<b>P01L215STL-J</b>	Argent	<b>P05HAAST3-J</b>	Argent	<b>P05BHST-J</b>	Argent	<b>P05BHCST-J</b>

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

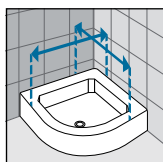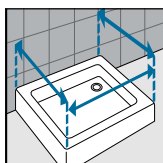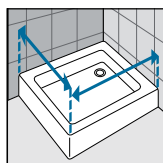

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

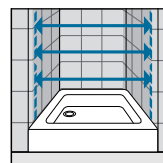

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet